


新空港デジタルMCA 車載形端末・可搬形宅内端末 簡易取扱説明書

【各部の名称と機能】

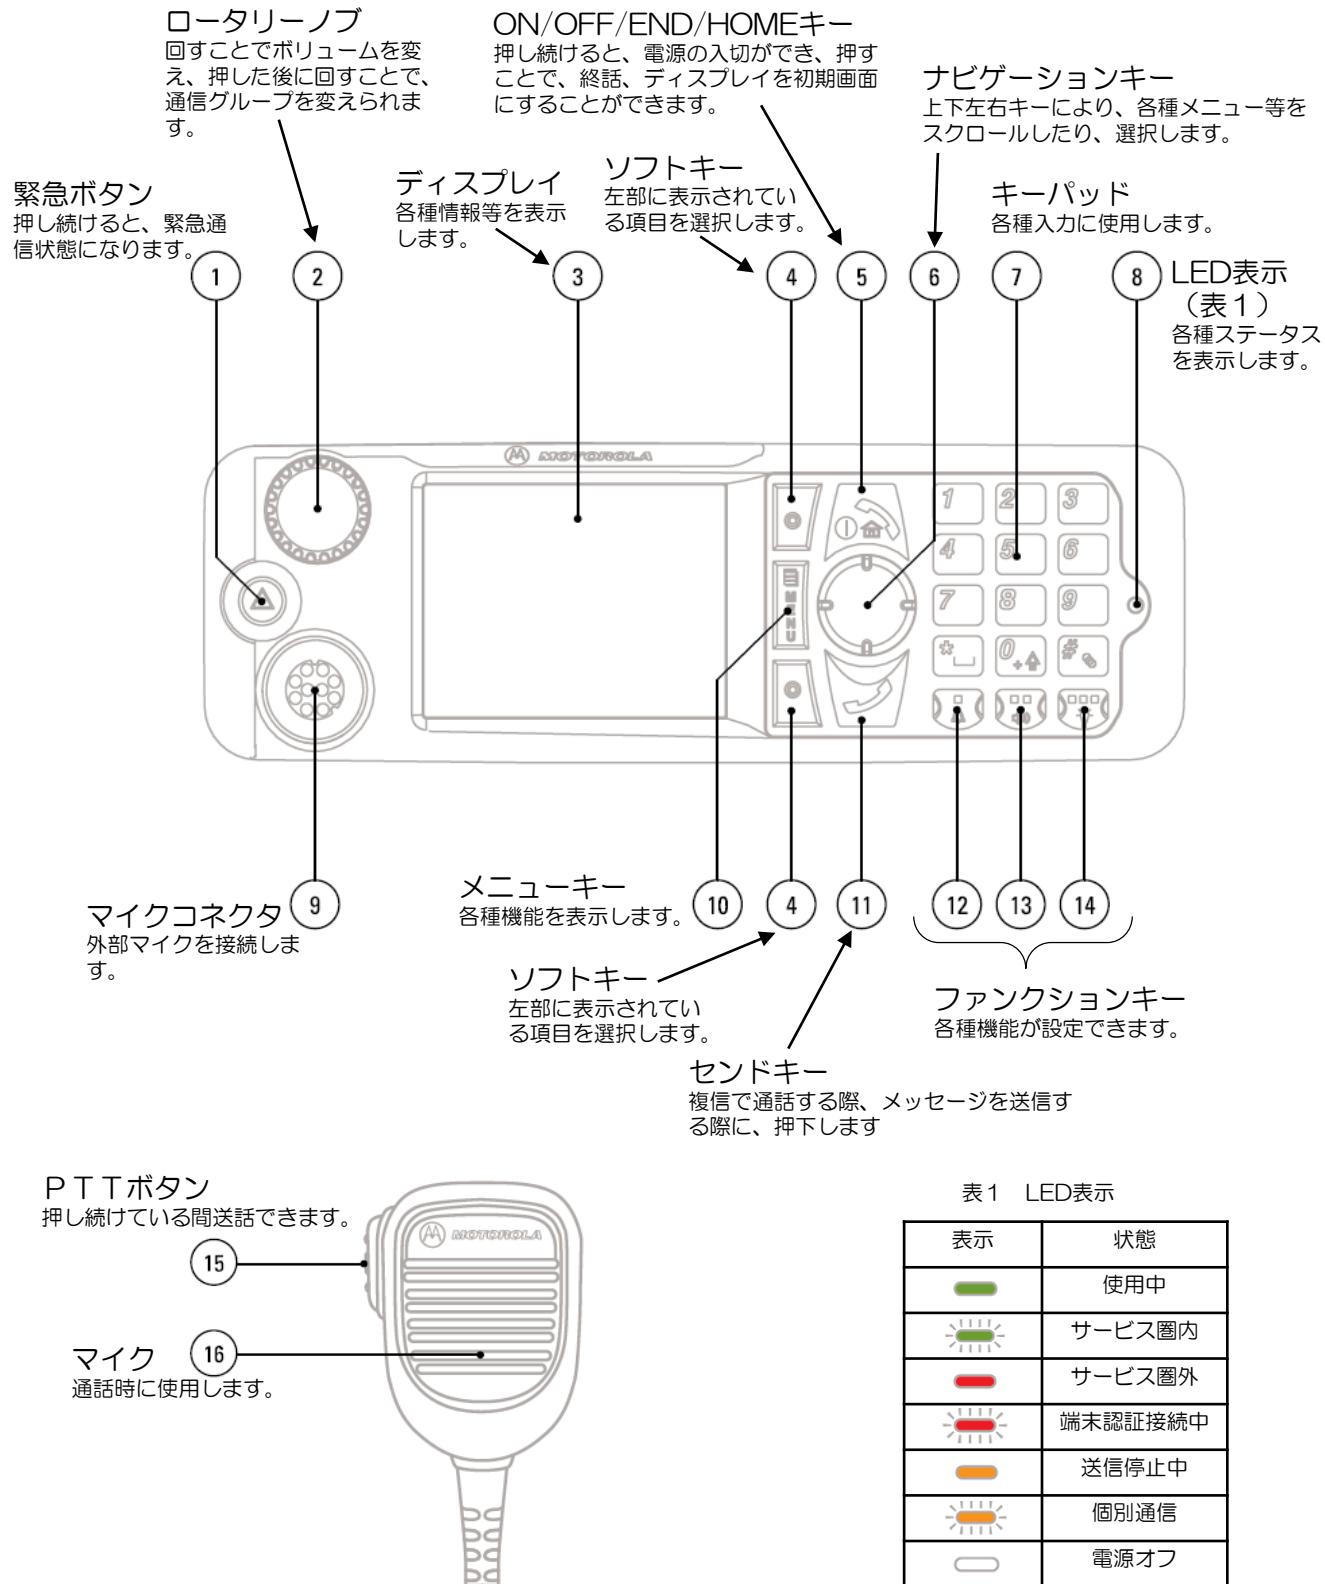

【電源の入/切】

- (1) 「⑤ON/OFF/END/HOMEキー」を押し続けます。
- (2) 電源が入り（切れ）ます。

【スピーカ音量設定】

- (1) 「②ロータリーノブ」を回します。
- (2) 画面に、設定されている音量レベルが表示されます。
- (3) 「②ロータリーノブ」で任意の音量に調節します。

【通信チャンネル選択】

- 初期画面に、現在選択中の通信チャンネルが表示されます。
通信チャンネルを変更する場合は、次の2つの方法で行います。
- (1) 「②ロータリーノブ」を1度押し、その後回すことで、チャンネルが順次表示されます。通信を行いたいチャンネルへ合わせることで変更できます。
 - (2) 「⑥ナビゲーションキー」の左右ボタンを押すことで、チャンネルが順次表示されます。通信を行いたいチャンネルを表示し、「⑮PTTボタン」を押すか「④ソフトキー」で「選択」することで変更できます。

【送信】

- (1) 「⑮PTTボタン」を押して、送信します。
送信が終わりましたら、「⑮PTTボタン」を離します。

【受信】

- (1) 受信中は、送信した相手の”端末ID”と”チャンネル名”が表示され、相手の音声聞こえます。
- (2) 相手の送信が終わると、ピッと鳴ります。応答したい場合は「⑮PTTボタン」を押して送信します。
- (3) 送受信後、一定時間が過ぎると、選択した通信チャンネルでの待受け状態に戻ります。

【キーロック】

- (1) 「⑩メニューキー」→「*」を押下するとキーロックになります。
- (2) 解除するには同様の操作を行います。